

ACTIMO
XXL



GRAMMER

Yleiset ohjeet

- Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen istuimen käyttöönottamisesta
- Pidä käyttöohjeet helposti saatavilla ajoneuvossa
- Istuimen saa asentaa, huoltaa ja korjata ainoastaan asiantuntija kansallisten säännösten ja kulkuneuvon valmistajan asennusohjeiden mukaisesti. Jos istuinta ei ole asennettu ja/tai korjattu asianmukaisten ohjeiden mukaisesti, niin kaikki takuut ja vaatteet lakkaavat olemasta voimassa. Kansalliset asennusohjeet ovat saatavilla istuimen maahantuojalta tai ajoneuvon valmistajalta.
- Oikein toimiva ja yksilöllisesti säädetty kuljettajainistuin on välttämätön terveydellesi. Pidä huolta istuimestasi ja huolla se säännöllisesti varmistaaksesi sen toiminnan.

! Istuin tulisi huoltaa tai tarkastaa ainakin yhtä säännöllisesti kuin ajoneuvokin (katso ajoneuvon huoltokirja).

Turvallisuusohjeet


- Kun tehdään liitäntöjä ajoneuvon sähköiseen järjestelmään, ota huomioon tyyppikilven arvot (työnnä istuimen yläosa etuasentoonsa, niin voit lukea tyyppikilven tekstin jousituksessa). Istuimen liitännät ovat tehtävä erikseen.

-12 V	10 A (15 A istuinpehmusteiden lämmitykseen)
-24 V	10 A (15 A istuinpehmusteiden lämmitykseen)

- Jotta vältetään kuljettajan selän vahingoittumiselta, niin istuin on säädettävä kuljettajan painon mukaan ennen käyttöönottoa ja aina kun kuljettaja vaihtuu.
- Jotta välttyttäisiin vammoilta, mitään tavaroita ei saa laittaa istuimen liikkuma-alueelle.
- Jotta välttyttäisiin onnettomuuksilta pitää asetusten oikeellisuus tarkistaa ennen ajoneuvon käyttöönottoa.
- Istuimen säätöjä ei saa tehdä ajon aikana.
- Jos selkänöjan pehmusteet vaihdetaan, pitää selkänöja tukea/kiilata vaihdon ajaksi. Näin estetään selkänöjan mahdollinen nykäisy eteenpäin ja vamman aiheutuminen.
- Jos teet muutoksia standardi-istuimeen (esim. käytetään varaosia jotka eivät ole **GRAMMER** :in), istuin ei mahdollisesti enää täytä testauksessa käytettyjä turvallisuusstandardeja. Toiminnot voivat huonontua ja uhata turvallisuuttasi. Siksi kaikki muutokset istuimen rakenteessa pitää hyväksyttää **GRAMMER** :illa.
- Istuimen turvakiinnitykset (turvavyö ja istuimen kiinnitys ajoneuvoon) saa jälkiasennuksessa tehdä vain ajoneuvon valmistajan hyväksymällä tavalla ja asennuksen saa tehdä vain valtuutettu asennusliike
- Turvavyö pitää olla kiinnitetty ennen ajoa
- Turvavyö pitää vaihtaa aina onnettomuuden jälkeen.
- Onnettomuuden jälkeen täytyy asiantuntijan tarkistaa turvavöiden kiinnitys istuimessa, istuin ja turvavöiden kiinnityspisteet.
- Kiinnitysten tiukkuus pitää tarkistaa säännöllisesti. Istuimen heiluminen voi johtua löystyneistä pulteista.
- Jos istuin ei toimi oikein (esim. jousitus), ota välittömästi yhteyttä asiantuntijakorjaamoon, jossa tehdään tarvittavat korjaustyöt. Vajaakuntoisen istuimen käyttö lisää onnettomuusriskiä ja terveytesi vaarantuu.
- Istuimen, jossa on sisäänrakennettu turvakatkasija (ohjaavat laitteita ajoneuvossa), saa asentaa vain kulkuneuvon valmistajan ensisijaisella hyväksynnällä, jotta ne toimivat ajoneuvon muiden turvalaitteiden kanssa.
- Ennen ajoa pitää tarkistaa tehdyt muutokset toiminnoissa. Jos ajoneuvossa havaitaan toimintahäiriöitä sitä ei saa ottaa käyttöön.
ONNETTOMUSRISKI KASVAA!
- Istuimelle, jossa on sisäänrakennettu turvakatkasija, ei saa asettaa minkäänlaista tavarakuormaa tai ajoneuvo voi lähteä liikkeelle itseksien.
ONNETTOMUSRISKI KASVAA!
- **GRAMMER** ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut istuimen väärästä asennuksesta, käytöstä tai korjauksesta.


Sisältö

1	Painonsäätö.....
2	Korkeudensäätö
3	Istuinlevyn kulmansäätö
4	Istuinlevyn pituudensäätö.....
5	Jousituksen kovuudensäätö
6	Niskatuki
7	Selkänojan kallistus.....
8	Pituussäätö.....
9	Pituusvaakajousitus
10	Lämmitys.....
11	Mekaaninen ristiseläntuki.....
12	Sivuttaisvaakajousitus
13	Huolto.....

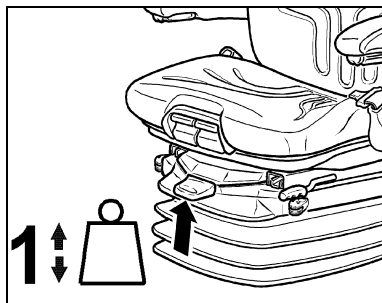

Painon säätö

Korkeussäätövipua nostetaan lyhyesti ja kun kompressori käynnistyy vapautetaan vipu (ei vedetä jatkuvasti). Kompressori käy kunnes jousitus on säätyntä kuljettajalle sopivaksi.

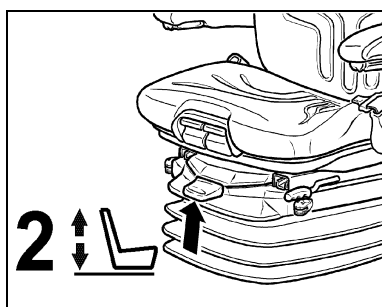


Istuimen korkeudensäätö

Istuimen korkeutta voidaan säätää joko vetämällä vipua ylöspäin jolloin istuin nousee tai painamalla vipua alaspäin jolloin istuin laskee alemmaksi.

Jos istuin nostetaan yli korkeimman tasonsa, istuin laskee automaattisesti hiukan alemmaksi voidakseen pitää joustonsa. Jos istuin lasketaan alle matalimman tason, istuin nousee automaattisesti hiukan ylemmäksi voidakseen pitää joustonsa.


☞ Jotta välttyisit vahingoilta, älä käytä kompressoria yhtäjaksoisesti enempää kuin yhden minuutin ajan.

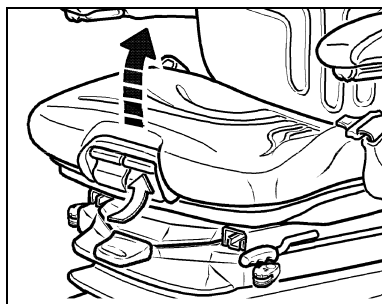

Istuinlevyn kulman säätö


Istuinlevyn kulmaa voidaan säätää nostamalla L/H kahvaa (katso nuolta). Kun nostat L/H kahvasta istuinlevy nousee yläasentoonsa, jonka jälkeen voit säätää halutun kulman. Valittavana on neljä eri vaihtoehtoa. Kun olet löytänyt sopivan kulman päästä irti L/H kahvasta, jolloin istuinlevy lukkiutuu paikalleen.

Actimo käyttöohjeet

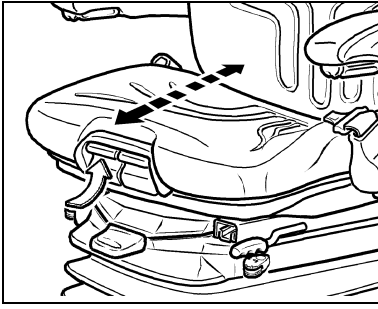

Istuinlevyn syvyyden säätö

Istuinlevyn syvyyttä voidaan säätää nostamalla R/H kahvaa (katso nuolta). Kun nostat R/H kahvasta istuinlevyä voi liikuttaa eteen - tai taaksepäin. Kun olet löytänyt sopivan asennon päästä irti R/H kahvasta, jolloin istuinlevy lukkiutuu paikalleen.

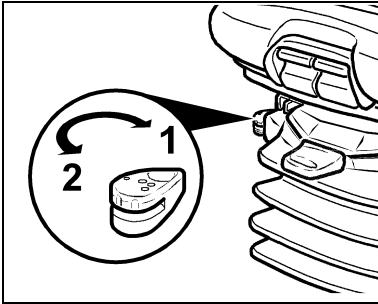


Jousituksen kovuudensäätö

Jousituksen kovuutta voidaan muuttaa erilaisiin ajo-olosuhteisiin sopiviksi.

Käännä vipu haluttuun asentoon ja vapauta. Valittavana on neljä eri vaihtoehtoa.

1 = pehmeä

2 = kova

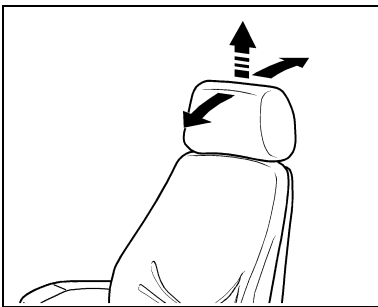


Niskatuki

Niskatuen korkeutta voidaan muuttaa nostamalla tai laskemalla niskatukea.

Niskatuen kulmaa voidaan säätää työntämällä tai vetämällä niskatukea.


Niskatuki voidaan ottaa kokonaan pois vetämällä voimakkaasti niskatuesta ylöspäin.

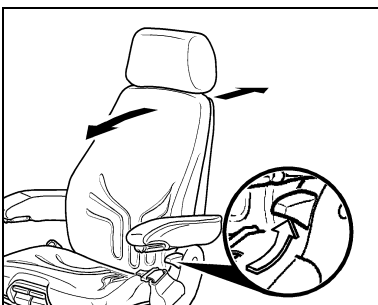

Selkänojan säätö


Selkänojan kallistusta voidaan säätää nostamalla selkänojan lukitusvivusta. Kun haluttu asento on löytynyt, vapautetaan lukitusvipu jolloin selkänoja lukkiutuu paikalleen.

Actimo käyttöohjeet

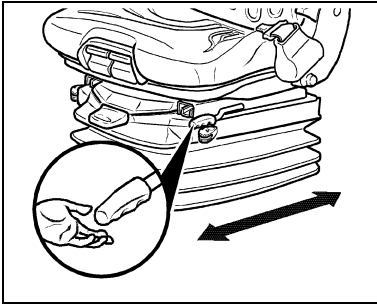

Pituussäätö

Istuimen pituussäätö tapahtuu nostamalla lukitusvipua ylöspäin ja siirtämällä istuin haluttuun kohtaan. Kun sopiva asento on löytynyt, vapautetaan lukitusvipu, jolloin istuin lukkiutuu paikalleen.

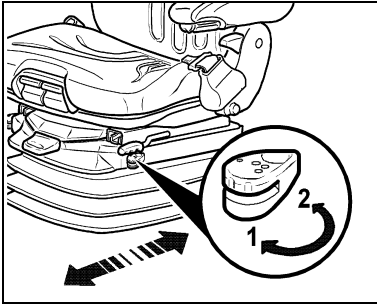


Pituusvaakajousitus ”nytky”

Joissakin ajo-olosuhteissa on tarpeellista kytkeä päälle pituusvaakajousitus. Tämä tarkoittaa, että kuljettajaan kohdistuvat tärähdykset ja iskut ajosuunnassa saadaan huomattavasti vaimeammiksi.

Asento 1 päällä


Asento 2 pois päältä

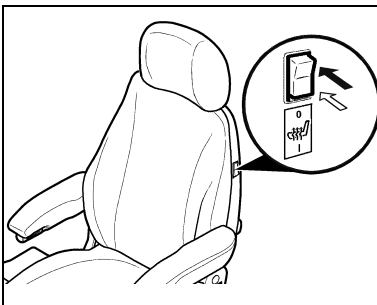

Lämmitys

Pehmeusteiden lämmitys kytketään päälle napsauttamalla lämmityskytkintä.


Toiminnot päällä ja pois päältä

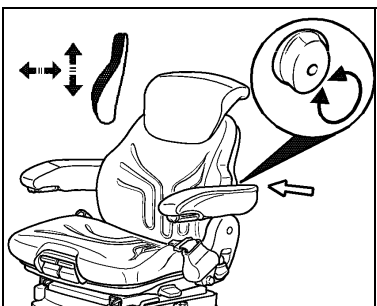

Ristiseläntuki

Ristiseläntukea voidaan säätää kääntämällä säätönuppia oikealle tai vasemmalle. Voit säätää sekä tuen korkeutta että kaarevuutta sinun selällesi sopivaksi.

Actimo käyttöohjeet

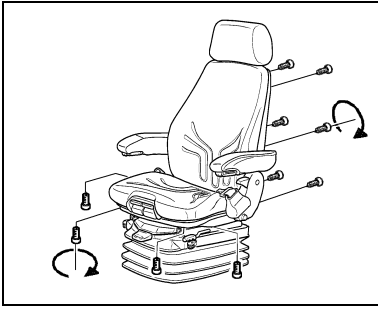

Huolto

Lika voi huonontaa istuimen toimintoja, joten pidä istuimesi puhtaana. Istuinpehmusteet voidaan helposti irrottaa puhdistamista varten jonka jälkeen ne saadaan helposti takaisin paikoilleen.

VAROITUS! Jos selkänojan pehmusteet vaihdetaan, **pitää selkänoja tukea/ kiilata vaihdon ajaksi**. Tällä estetään selkänojan mahdollinen nykäisy eteenpäin ja vamman aiheutuminen.

Istuinpehmusteita ei saa pesun aikana kastella läpimäräksi. Käytä verhoiluun tarkoitettuja kemialliseen puhdistukseen soveltuvia aineita. Kokeile ensin pienelle alueelle aineen sopivuus, ennen koko istuimen pesua.