



PRIMO L PRIMO XL

KÄYTTÖOHJEET

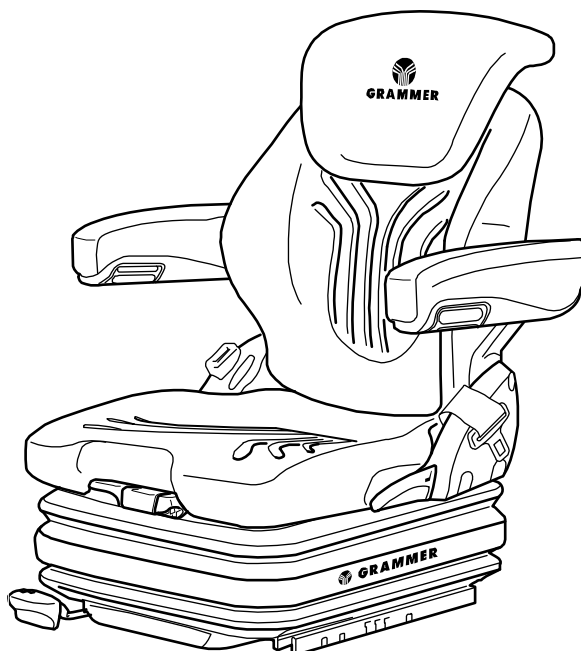

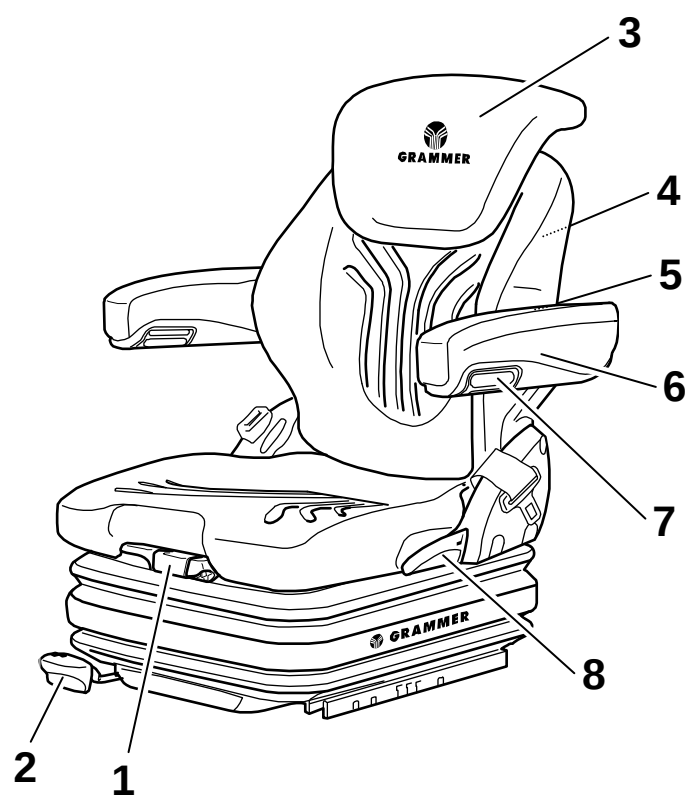

977

Käyttöohjeet

Yleisohjeet	
Turvallisuusohjeet	
Takuu	
Istuimen toiminnot ja käyttö	
1 Painonsäätö	
2 Pituussäätö	
3 Selkänojan jatke * **	
4 Istuinlämmitys * **	
5 Ristiseläntuki	
1 Käsinojat * **	
1 Käsinojen säätö *	
6 Selkänojan kallistus	
Huolto	

* mikäli asennettu ** lisävaruste



Yleisohjeet

- Käyttöohjeet tulee lukea huolellisesti ennen istuimen käyttöönottamista.
- Käyttöohjeet tulee olla helposti saatavilla ajoneuvossa.
- Istuimen saa asentaa, huoltaa ja korjata ainoastaan asiantuntija kansallisten säännösten ja kulkuneuvon valmistajan asennusohjeiden mukaisesti. Jos istuinta ei ole asennettu ja/tai korjattu asianmukaisesti ohjeiden mukaisesti, kaikki takuut ja vaateet lakkaavat olemasta voimassa. Kansalliset asennusohjeet ovat saatavilla istuimen maahantuojaalta tai ajoneuvon valmistajalta.
- Oikein toimiva ja yksilöllisesti säädetty kuljettajanistuin on välttämätön terveydellesi. Pidä huolta istuimestasi ja huolla se säännöllisesti varmistaaksesi sen toiminnan.
- Istuin tulisi huoltaa ja tarkastaa ainakin yhtä säännöllisesti kuin ajoneuvokin (katso ajoneuvon huoltokirja).
- Käyttöohjeiden tulee aina kulkea istuimen mukana. Mikäli istuin siirtyy kolmannelle osapuolelle, täytyy käyttöohjeet luovuttaa mukana.



Turvallisuusohjeet

- Mikäli istuinta asennettaessa täytyy tehdä liitäntöjä ajoneuvon sähköiseen järjestelmään, on otettava huomioon seuraavat seikat:
- Ennen kuin turvakytin tai lämmitys kytketään, täytyy tarkastaa ajoneuvon sähkötiedot mitä tulee voltteihin, suojaukseen ym. Tiedot saadaan ajoneuvon valmistajalta tai maahantuojalta.
- Turvallisuusyhteyksiä liitäntöjä saa tehdä ainoastaan valtuutettu asiantuntija.
- Mikäli asenuksen suhteen on epäselvyyksiä, tulee ottaa yhteyttä maahantuojaan.

Istuinlämmitys	
12V DC	10A
24V DC	10A
48V DC	10A

Turvakytin – kuormitus	
12V DC	10mA (min.)
250V DC	5A (max.)

- Väärin asennetuilla istuimilla on pieni liikkuma-alue. Jotta vältetään kuljettajan selän sekä istuimen vaurioilta, istuin täytyy säätää kuljettajan painon mukaan ennen käyttöä ja ennen kuljettajan vaihtoa.

- Jotta välttyttäisiin vaurioilta, minkäänlaisia esineitä ei saa laittaa istuimen liikkuma-alueelle.
- Ennen istuimen käyttöönottoa on kaikki pakkausmateriaalit poistettava istuimen pehmusteista.
- Jotta välttyttäisiin onnettomuuksilta, on istuimen asetukset tarkastettava ennen ajoneuvon käyttöönottoa.
- Mitään säätöjä ei saa tehdä ajon aikana.
- Jos istuimen selkänojapehmuste vaihdetaan, pitää selkänoja tukea vaihdon ajaksi. Näin vältetään selkänojan mahdolliselta nykäisyltä eteenpäin ja vamman aiheutumiselta.
- Jos istuimen standardiin tehdään muutoksia (esim. käytetään muita kuin Grammerin varaosia) istuin ei enää mahdollisesti täytä testauksessa tehtyjä turvallisuusstandardeja. Toiminnot voivat huonontua ja aiheuttaa turvallisuusriskin. Siksi kaikki tällaiset muutokset tulee hyväksyttää Grammerilla.
- Istuinta asennettaessa tai sitä poistettaessa tulee noudattaa tarkasti ajoneuvon valmistajan antamia ohjeita.
- Istuinta nostettaessa ei tule ottaa tukea peitinlevyistä, sillä ne saattavat murtua tai irrota ja näin aiheuttaa loukkaantumisvaaran.
- Ennen kuin istuin otetaan pois paikaltaan tulee kaikki sähköliitännät istuimen ja ajoneuvon väliltä irroittaa. Kun liittimet vaihdetaan tulee huolehtia siitä että ne tulevat tiukasti kiinni (pöly, vesi).
- Turvavyön voi asentaa istuimeen jälkikäteen. Asennukseen tarvitaan ajoneuvon valmistajan lupa, sillä se lisää kuormaa istuimen asennusalueella. Turvavyö tulee asentaa kansallisten säännösten mukaisesti ja hyväksyttää Grammerilla.
- Turvavyö tulee kiinnittää ennen ajoa. Turvavyö tulee vaihtaa onnettomuuden jälkeen. Onnettomuuden jälkeen istuin sekä turvavyön asennus tulee tarkastuttaa asiantuntijalla.
- Istuimen kiinnityskohdat tulee tarkastaa säännöllisesti. Istuimen heiluminen voi johtua löystyneistä pulteista.
- Mikäli istuin ei toimi kunnolla (esim. jousitus, ristiseläntuki, palje) tulee istuin viedä välittömästi korjattavaksi asiantuntevaan huoltoliikkeeseen. Mikäli istun ei ole kunnossa, se aiheuttaa terveys- ja onnettomuusriskin.
- Ennen ajoneuvon käyttöä tulee istuimen turvakytkimen toimivuus tarkastaa huolellisesti. Mikäli turvakytkin ei toimi kunnolla, ajoneuvolla ei saa ajaa.

- Mikäli istuimessa on turvakytin, sen päälle ei saa laittaa minkäänlaista tavarakuormaa. Muutoin ajoneuvo saattaa lähteä liikkeelle itseksen. Jos kuljettaja nousee istuimelta ajon aikana, saattaa ajoneuvo pysähtyä.
- Kun istuimella on lastia, älä työnnä paljetta sisäänpäin, jottei tapahdu loukkaantumista.
- Istuimen sisällä ei saa olla minkäänlaisia esineitä tai nesteitä.
- Istuin ei ole vedenpitävä, joten sitä tulee suojata vesiroiskeilta.
- Kaikki istuimen muutostyöt tulee tehdä asiantuntevissa huoltoliikkeissä istuimen käyttö-, huolto- ja asennusohjeita sekä kansallisia säädöksiä noudattaen.
- Istuimen epäkätevä asennus ja kokoaminen aiheuttavat kuljettajalle loukkaantumisriskin sekä mahdollisen omaisuusvahingon eikä istuimen tai sen osien toimivuutta voida taata.

Takuu

Grammer ei myönnä takuuta, mikäli vahinko johtuu istuimen epäkätevästä asennuksesta, käytöstä tai korjauksesta.

Lisätietoja takuusta saa maahantuojalta.

Istuimen toiminnot ja käyttö

Painonsäätö

Istuin säädetään kuljettajan painolle sopivaksi vetämällä tai painamalla painonsäätökahvaa. Säädön aikana kuljettajan tulee istua istuimella.

Paino on säädetty oikein kuin näytössä oleva nuoli on keskellä ikkunaa.

Istuimen korkeus voidaan nyt säätää minimi joustomatkalle.

Kun minimi tai maksimi painonsäätö on saavutettu, kuuluu selvä ääni.

☞ Jotta vältetään terveyshaitoilta ja istuimen vahingoittumiselta, tulee painonsäätö tarkastaa aina ennen ajoa.

☞ Jotta vältetään kompressorin vahingoittuminen painonsäädön aikana, saa kompressoria käyttää yhtäjaksoisesti ainoastaan yhden minuutin ajan.

Pituussäätö

Pituussäätö vapautetaan nostamalla säätökahvaa.






HUOM! Lukituskahvaan ei saa koskea ajon aikana onnettomuusriskin vuoksi.

HUOM! Lukituskahvaan tulee tarttua kevyellä otteella eikä kättä saa työntää kahvan alle jotta käsi ei jää puristuksiin.

☞ Pituussäädön jälkeen lukitusvipu täytyy asettaa kunnolla haluttuun paikkaan. Kuuluu selvä klik-ääni. Istuinta ei pitäisi voida säätää toiseen asentoon kun lukitus on paikallaan

☞ Älä nosta lukitusvipua jalalla.

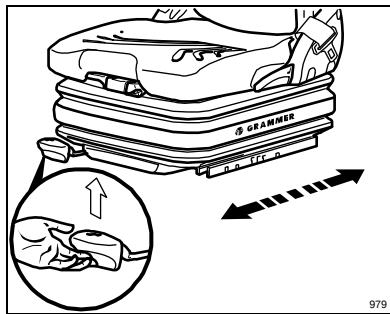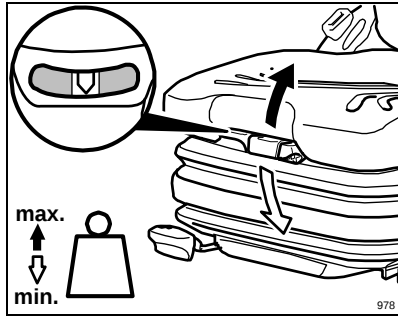


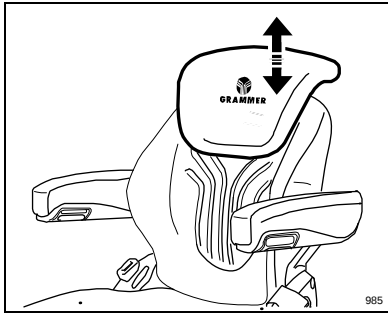

Selkänojan jatke * **

Selkänojan jatketta voidaan säätää vetämällä sitä ylöspäin tai painamalla alas eri lukituskohtiin.

Selkänojan jatke irroitetaan vetämällä se ylös yli viimeisen lukituspisteen

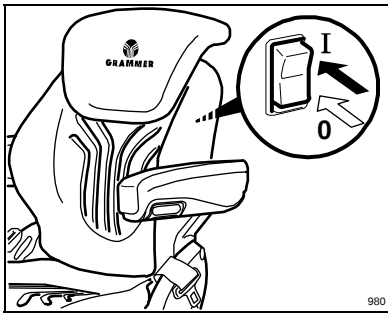


Istuinlämmitys * **

Lämmitys laitetaan päälle/pois päältä katkaisinta painamalla.

0 = lämmitys päälle

1 = lämmitys pois päältä

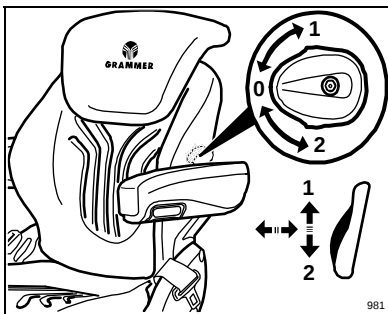

Ristiseläntuki

Ristiseläntuki lisää sekä istuimukavuutta että kuljettajan työtehoa.

Kun säätönappulaa käännetään ylöspäin voidaan säätää pehmusteen yläosan kaarevuutta. Alaspäin käännettäessä säätyy pehmusteen alaosa.

0 = tasainen


1 = maksimi kaarevuus yläosassa

2 = maksimi kaarevuus alaosassa

* mikäli asennettu

** lisävarusteena




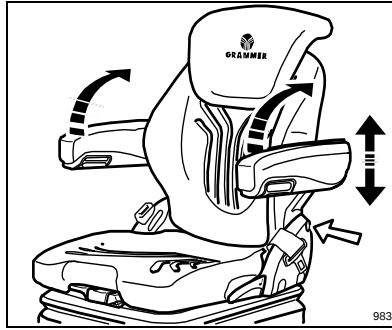

Käsinojat * **

Käsinojat voidaan kääntää ylös. Käsinojen korkeus voidaan säätää halutulle tasolle.


Käsinojen korkeutta säädettäessä irroita pyöreä osa (ks. nuoli) peitinlevystä, irroita sen takana oleva kuusiomutteri (13 mm) ja säädä käsinoja halutulle korkeudelle (5 askelmaa). Kiristä mutteri ja aseta pyöreä osa takaisin paikoilleen.

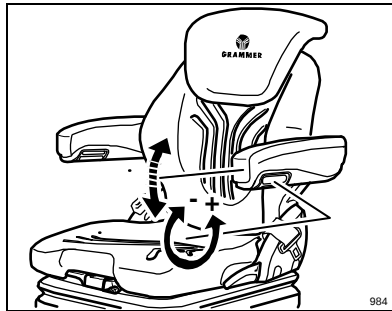

Käsinojen säätö *

Käsinojen kaltevuutta säädetään kääntämällä säätönuppia.

Kun nuppia käännetään ulospäin (+) käsinojan etuosa nousee. Kun nuppia käännetään sisäänpäin (-) se alenee.

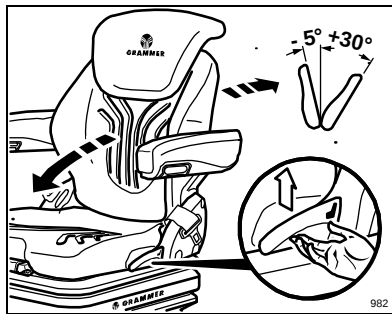

Selkänojan kallistus


Kun lukitusvipua nostetaan ylöspäin vapautuu selkänojan säätö.

☞ Säädon jälkeen lukitusvipu tulee asettaa paikoilleen haluttuun kohtaan. Selkänojaa ei pitäisi voida kallistaa kun säätö on lukittu.

☞ Ergonomiset tekijät huomioon ottaen selkänojan säätöväli on -5 - +30 astetta (15 askelmaa, kukin 2,5 astetta).

* mikäli asennettu ** lisävarusteena

Huolto

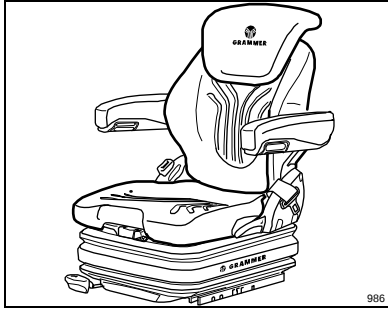

Lika voi huonontaa istuimen toimivuutta, joten pidä istuin puhtaana.

Pehmusteita ei tarvitse irroittaa puhdistuksen ajaksi.



HUOM! Varo ettei selkänoja kallistu eteenpäin ja aiheuta vahinkoa. Puhdistettaessa selkänöjapehmustetta täytyy selkänöjaa pitää paikoillaan.

HUOM! Istuinta ei saa pestä painepesurilla.

Pehmusteita ei saa kastella läpimäräksi.

Käytä yleistä pehmusteiden ja muovien puhdistukseen tarkoitettua pesuainetta. Testaa pesuaine ensin pienellä puhdistettavalla alueella.